


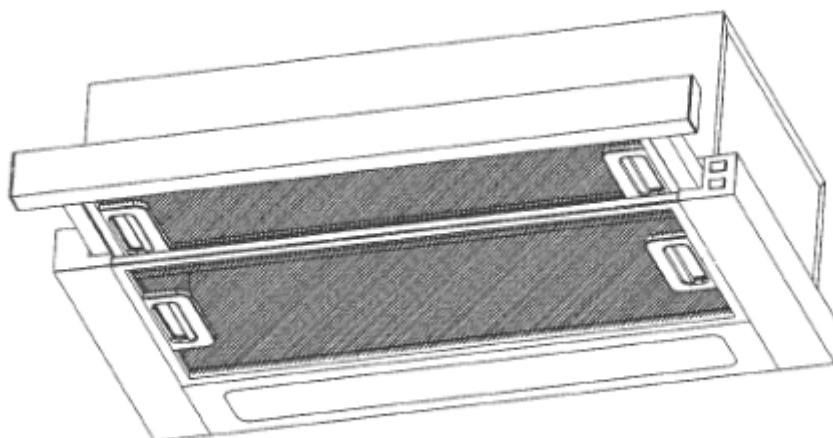

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy hút mùi âm tủ

AKR9152IXDS-CV / AKR6152IXDS-CV



Vì sự an toàn của bạn

Biện pháp phòng ngừa an toàn	3
Trước khi kết nối	3
Cảnh báo	4

Sử dụng và Chăm sóc

Sử dụng và Chăm sóc	6
Quả cầu sợi đốt (Bóng đèn)	6
Điều khiển	7
Các mẫu lệnh	7
Vệ sinh máy hút mùi	8
Khắc phục sự cố	9
Thải bỏ	9

Lắp đặt

Biện pháp Phòng ngừa Điện	10
Kích thước	11
Hướng dẫn lắp đặt	12
Cố định vào tường	13

Vì sự an toàn của bạn

Đọc kỹ thông tin quan trọng sau đây về an toàn lắp đặt và bảo dưỡng. Lưu giữ thông tin này để tham khảo trong tương lai.

Thiết bị đã được thiết kế để sử dụng trong lắp đặt Tuần hoàn / Ống dẫn.

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Cẩn thận khi Máy hút mùi hoạt động đồng thời với lò sưởi mở hoặc đầu đốt phụ thuộc vào hệ thống thông gió tự nhiên vì Máy hút mùi loại bỏ không khí ra khỏi phòng mà có thể cần lò sưởi hoặc lò sưởi để đốt.

Cung cấp hệ thống thông gió đầy đủ để máy hút mùi vận hành an toàn. Tuân theo bất kỳ luật địa phương nào áp dụng cho việc sơ tán không khí bên ngoài.

Trước khi kết nối với nguồn điện:

Nhìn vào tấm dữ liệu (nằm bên trong thiết bị) để chắc chắn rằng điện áp và công suất tương ứng với nguồn điện hiện có và ổ cắm điện có phù hợp không. Nếu nghi ngờ, hãy hỏi một thợ điện có chuyên môn.

Nếu thiết bị được sử dụng nhiều trong một thời gian dài, bạn có thể cần mở cửa sổ để cải thiện luồng không khí.

Vì sự an toàn của bạn



CẢNH BÁO!

- Không kiểm tra tình trạng của các bộ lọc khi Máy hút mùi đang hoạt động.
- Không chạm vào bóng đèn hoặc các khu vực lân cận, trong hoặc ngay sau khi sử dụng.
- **THẬN TRỌNG:** Các bộ phận tiếp cận được có thể bị nóng khi được sử dụng với các thiết bị nấu ăn.
- Không đốt thức ăn dưới máy hút mùi.
- Tránh ngọn lửa trần, vì nó làm hỏng các bộ lọc và có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn.
- Liên tục kiểm tra việc chiên thực phẩm, dầu quá nóng có thể trở thành nguy cơ cháy.
- Rút phích cắm điện trước khi bảo dưỡng.
- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người có trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
- Phải có hệ thống thông gió thích hợp trong phòng khi Máy hút mùi được sử dụng cùng lúc với các thiết bị đốt khí đốt hoặc nhiên liệu khác.
- Có nguy cơ hỏa hoạn nếu không thực hiện vệ sinh theo Hướng dẫn.
- **CẢNH BÁO: KHÔNG** xuyên bất kỳ ốc vít nào vào máy hút mùi vì điều này có thể gây ra các nguy cơ về điện.
- **CẢNH BÁO:** Việc không lắp các vít hoặc thiết bị cố định theo hướng dẫn này có thể dẫn đến các nguy cơ về điện.

Vì sự an toàn của bạn

& CẢNH BÁO!

- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự thay thế để tránh nguy hiểm.
- Không được thải không khí vào ống khói được sử dụng để thải khói từ các thiết bị đốt khí đốt hoặc các nhiên liệu khác.
- Khoảng cách tối thiểu giữa bề mặt đỡ cho các mạch nấu trên bếp và phần thấp nhất của máy hút mùi tối thiểu phải là 65cm. Nếu hướng dẫn lắp đặt bếp gas quy định khoảng cách lớn hơn, thì điều này phải được tuân thủ.
- Tuân thủ các quy định liên quan đến việc xả khí.

NHÀ SẢN XUẤT TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIẾT HẠI DO KHÔNG TUÂN THỦ CÁC CẢNH BÁO TRÊN

Sử dụng và Chăm sóc

Trước khi sử dụng máy hút mùi, hãy mở nắp trượt ra.


Bạn nên khởi động Máy hút mùi trước khi bắt đầu nấu ăn và để Máy hút mùi hoạt động trong 15 phút sau khi nấu xong để loại bỏ hoàn toàn hơi và mùi nấu nướng.

Để đảm bảo Máy hút mùi tiếp tục hoạt động hiệu quả, cần phải bảo dưỡng và vệ sinh thường xuyên. Thường xuyên lau sạch quạt và các bề mặt khác của Máy hút mùi bằng vải thấm nước ẩm hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng không mài mòn.

Quả cầu sợi đốt (Bóng đèn)

Bóng đèn được thiết kế để sử dụng trong quá trình nấu nướng và không dùng để chiếu sáng thông thường ra môi trường xung quanh trong thời gian dài. Việc sử dụng đèn trong thời gian dài đáng kể làm giảm tuổi thọ của bóng đèn.

Để thay thế bóng đèn, hãy tháo bộ lọc chống dầu mỡ. Đưa tay vào bên dưới bộ khuếch tán thủy tinh và mở xoắn bóng đèn (Xem Hình 2). Bật vít vào bóng đèn thay thế và lắp lại các bộ lọc chống dầu mỡ.

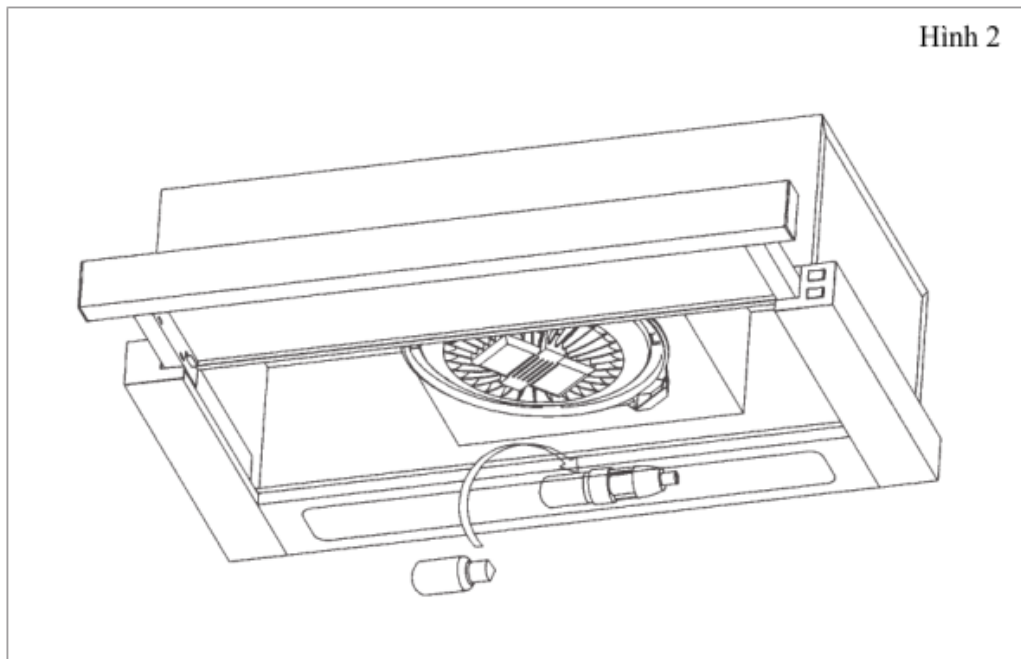

Sử dụng và Chăm sóc

Đặc điểm kỹ thuật & Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Mẫu	AKR9152IXDS-CV / AKR6152IXDS-CV
Điện áp định mức	220-240V~
Tần số	50Hz
Công suất đèn	40W
Công suất động cơ	100W*2
Tổng công suất	240W
Đường kính ống xả	120mm
Khoảng cách lắp đặt-Bếp điện	650mm
Khoảng cách lắp đặt-Bếp ga	750mm

Sử dụng và Chăm sóc

Điều khiển Công tắc đèn:

Nhấn công tắc A và đèn sẽ luôn BẬT.

Nhấn công tắc F để tắt.

Nhấn công tắc E khi máy hút mùi được kéo ra; và đèn sẽ tự động TẮT khi máy hút mùi được đẩy vào.

Để chạy quạt ở TỐC ĐỘ I, nhấn công tắc sang vị trí D.

Để dừng quạt, gạt công tắc về vị trí C. giữa.

Để chạy quạt ở TỐC ĐỘ II, nhấn công tắc sang vị trí B.

Để dừng quạt, gạt công tắc về vị trí C. giữa.

Công tắc cơ học

Mẫu lệnh: (Hình 3)

A = ĐÈN


B = TỐC ĐỘ II

C = TẮT

D = TỐC ĐỘ I

E = ĐÈN

F = TẮT

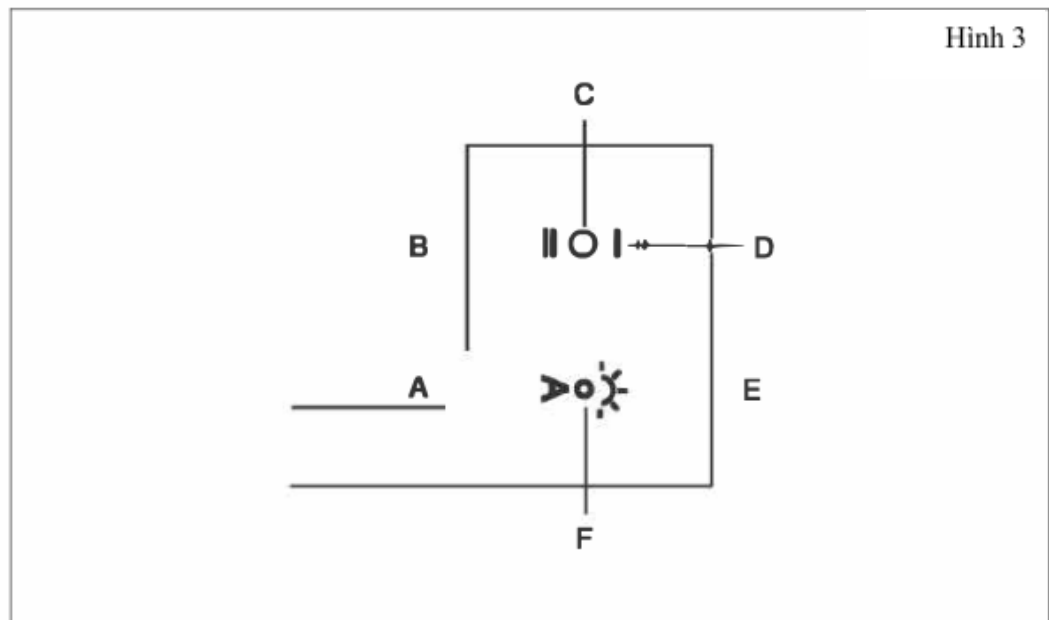

Sử dụng và Chăm sóc

Vệ sinh máy hút mùi của bạn

Chức năng thích hợp của máy hút mùi đòi hỏi các hoạt động bảo dưỡng thường xuyên.

Các bộ lọc chống dầu mỡ giữ lại các hạt mỡ lơ lửng trong không khí và do đó có thể bị tắc nghẽn theo tần suất sử dụng thiết bị.

Để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn, bạn nên làm sạch bộ lọc tối đa 2 tháng một lần bằng cách thực hiện các hướng dẫn sau:

- Tháo các bộ lọc khỏi máy hút mùi và rửa trong dung dịch nước và chất tẩy rửa dạng lỏng trung tính, để ngâm.
- Xả sạch bằng nước ấm và để khô.
- Các bộ lọc cũng có thể được rửa trong máy rửa bát.

Trước khi tháo bộ lọc, bạn nên tháo bộ lọc bên ngoài trước, sau đó kéo vỏ trượt ra vị trí xa nhất trước khi tháo bộ lọc bên trong.

Khi lắp đặt bộ lọc, trước tiên hãy lắp bộ lọc bên trong với vỏ trượt ở vị trí xa nhất, sau đó lắp bộ lọc bên ngoài.

Các tấm nhôm có thể thay đổi màu sắc sau vài lần rửa. Khách hàng không nên phàn nàn về điều này và cũng không cần phải thay tấm nhôm do nguyên nhân này.

Thường xuyên lau sạch quạt và các bề mặt khác của máy hút mùi bằng vải thấm cồn biến tính hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng không mài mòn.

Sử dụng và Chăm sóc

Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Máy hút mùi không hoạt động	Không có điện	Kiểm tra phích cắm đã được kết nối chưa Kiểm tra xem công tắc chính / cầu dao / công tắc an toàn đã được bật chưa
	Máy hút mùi được gấp lại và đóng lại	Mở nắp kéo ra
Luồng không khí kém	Bộ lọc mỡ bằng nhôm bị tắc	Làm sạch bộ lọc và lắp lại khi khô
Động cơ chạy nhưng không có luồng không khí	Van bướm bị kẹt	Liên hệ với bộ phận dịch vụ
Động cơ tắt sau vài phút	Kích hoạt thiết bị an toàn nhiệt độ cao	Nhà bếp không đủ thông gió
	Máy hút mùi lắp quá gần bếp nấu	Máy hút mùi phải cách bếp nấu tối thiểu 650mm
Dầu nhỏ giọt lên bếp	Bộ lọc dầu mỡ bằng nhôm dính đầy dầu mỡ	Rửa bộ lọc dầu mỡ bằng nhôm
Âm thanh vù vù	Có gì đó tiếp xúc với cánh quạt	Liên hệ với bộ phận dịch vụ

Thải bỏ



Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, nếu không có thể gây ra do việc xử lý chất thải không phù hợp đối với sản phẩm này.

Biểu tượng trên sản phẩm cho biết sản phẩm này có thể không được xử lý như rác thải sinh hoạt. Thay vào đó, nó sẽ được giao cho điểm thu gom thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử.

Việc thải bỏ phải được thực hiện theo các quy định về môi trường của địa phương.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xử lý, thu hồi và tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với văn phòng hội đồng thành phố địa phương của bạn.

Lắp đặt

Việc lắp ráp và kết nối điện phải do người được phép thực hiện.

Kết nối điện

Máy hút mùi được trang bị dây nguồn. Phích cắm 3 chân chỉ được cung cấp cho một số mẫu máy đã chọn. Lắp đặt máy hút mùi sao cho dễ dàng kết nối. Kết nối phải được nối đất đúng cách, ổ cắm điện đa năng 10A.

Nếu dây nguồn bị hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có trình độ chuyên môn tương tự thay thế để tránh nguy hiểm.

Thiết bị đã được sản xuất là loại I, do đó, cáp nối đất là cần thiết.

Kết nối với nguồn điện được thực hiện như sau:

	IEC227	Bắc Mỹ
L = Dây nóng	Nâu	Đen
N = Dây trung tính	Xanh lam	Trắng
E = Dây nối đất	Xanh lục/Vàng	Xanh lục

Nếu không được cung cấp, hãy kết nối phích cắm cho tải điện được ghi trên nhãn mô tả. Khi có phích cắm, máy hút mùi phải được lắp đặt sao cho dễ dàng tiếp cận phích cắm sau khi lắp đặt.


Công tắc đa cực có độ mở tối thiểu giữa các tiếp điểm là 3mm, phù hợp với tải điện và tiêu chuẩn địa phương, phải được đặt giữa thiết bị và mạng trong trường hợp nối trực tiếp vào mạng điện.

Lắp đặt

Kích thước

AKR9152IXDS-CV

AKR6152IXDS-CV

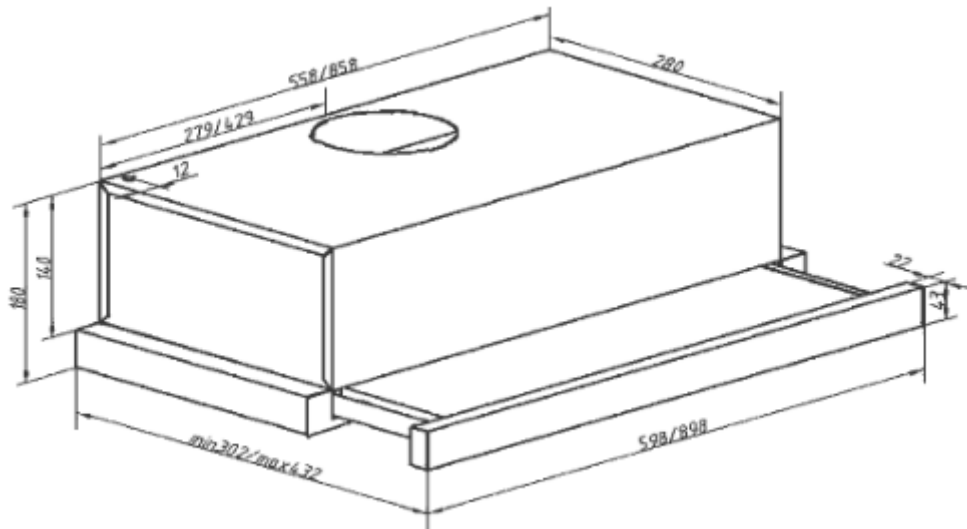

Lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt

Lắp đặt máy hút mùi theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khoảng sáng gầm của máy hút mùi phải tối thiểu từ 650mm đến 700mm tính từ mặt trên của bề mặt nấu đến mặt dưới của Máy hút mùi.


CẢNH BÁO: KHÔNG xuyên bất kỳ ốc vít nào vào máy hút mùi vì điều này có thể dẫn đến nguy hiểm về điện.

CẢNH BÁO: Việc không lắp các vít hoặc thiết bị cố định theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến các nguy cơ về điện.

Nếu sử dụng ống thông hơi gồm hai phần thì phần trên phải được đặt bên ngoài phần dưới.

Không được thải khí thải vào ống khói được sử dụng để thải khói từ các thiết bị đốt bằng khí đốt hoặc nhiên liệu khác. Việc lắp đặt phải tuân thủ mọi quy định của địa phương liên quan đến việc xả khí thải.

Trước khi tiến hành lắp ráp, hãy tháo (các) bộ lọc chống dầu mỡ (Hình 5) để thiết bị dễ xử lý hơn. Chuẩn bị lỗ trên trần hoặc tường để thoát khí.

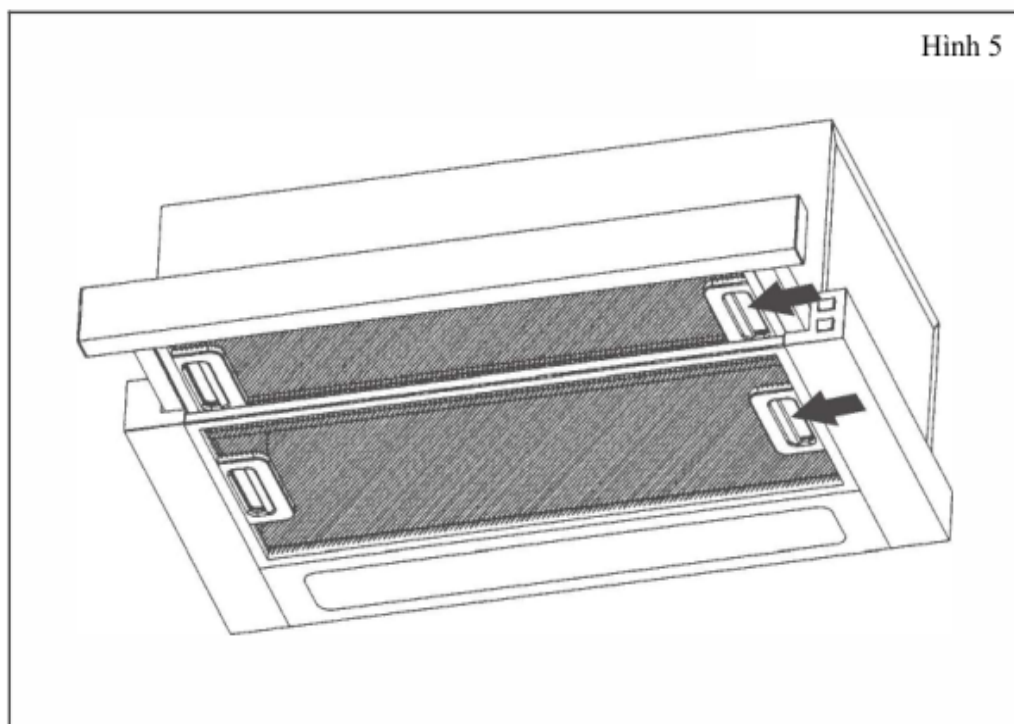

Hình 5

Lắp đặt

Cố định vào tường


Định vị máy hút mùi, sau đó đánh dấu và khoan các lỗ (A) theo khoảng cách được chỉ ra (Hình 6).

Cố định thiết bị vào tường và căn chỉnh thiết bị theo phương ngang với tủ tường. Khi thiết bị đã được điều chỉnh, hãy cố định máy hút mùi bằng các vít (A).

Đối với các kiểu lắp đặt khác nhau, hãy sử dụng vít và neo vít phù hợp với loại tường (ví dụ: bê tông cốt thép, tấm thạch cao, v.v.). Nếu các vít và neo vít được cung cấp cùng với sản phẩm, hãy kiểm tra xem chúng có phù hợp với loại tường mà máy hút mùi sẽ được cố định hay không.

Đảm bảo ống dẫn được kết nối với lỗ thoát khí bằng ống nối.

Để chuyển máy hút mùi từ phiên bản ống dẫn thành phiên bản tuần hoàn, hãy yêu cầu đại lý cung cấp bộ lọc than và làm theo hướng dẫn lắp đặt.

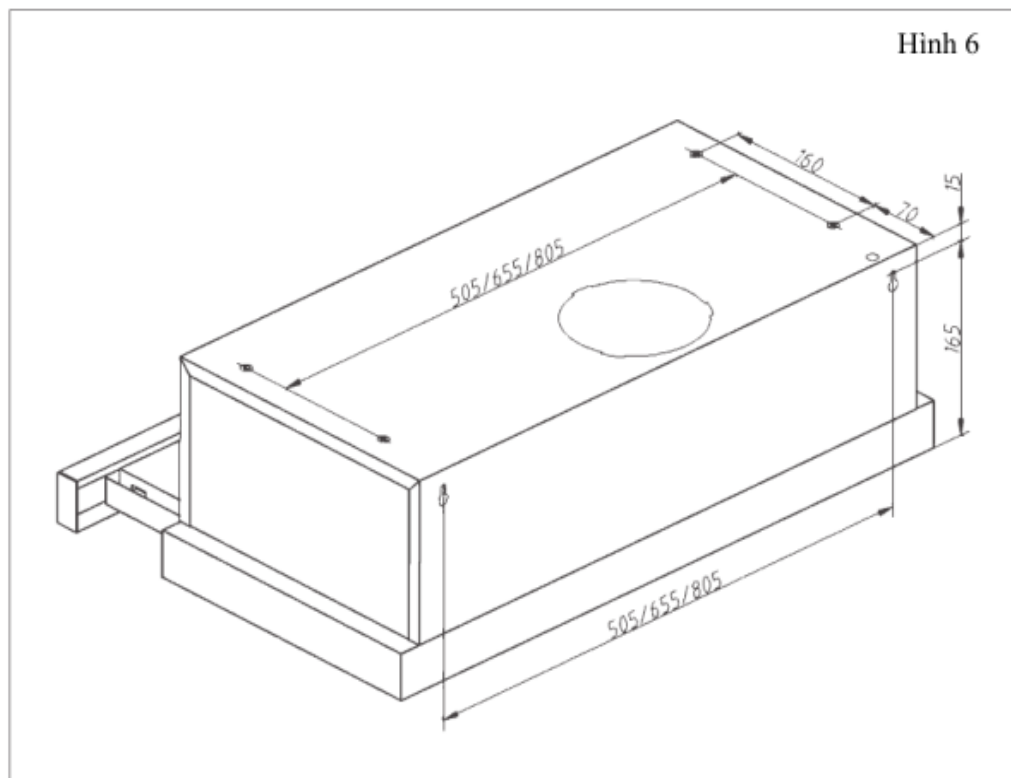

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp, trước và sau khi bạn mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để

- Đăng ký sản phẩm
- Sửa chữa và bảo hành
- Phản hồi của khách hàng
- Phụ tùng và phụ kiện

Đường dây nóng Chăm sóc Khách hàng: 1900 63 38 39

Website: www.whirlpool.com.vn

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng:

- **Thành phố HCM** - Số 6, Đường Tân Thới Nhất 8, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM
- **Thành phố Hà Nội** -146 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- **Thành phố Đà Nẵng** - 36 Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu (8:30 -12: 00 giờ và 13:30 -17: 30 giờ)

* Không làm việc vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ