

Sức khỏe & Sử dụng An toàn & Chăm sóc và Hướng dẫn Lắp đặt

Mẫu: AKR933V

Sách hướng dẫn này và bản thân thiết bị cung cấp các cảnh báo an toàn quan trọng, cần được đọc và tuân thủ mọi lúc.

MỤC LỤC

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

BẢO DƯỠNG

Đặc điểm kỹ thuật & Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Mẫu	AKR9333V
Điện áp định mức	220-240V~
Tần số công suất định mức	50Hz
Công suất đèn	2x2W+1x1.5W
Công suất động cơ	320W
Tổng công suất	325.5W
Đường kính ống xả	150mm
Kích thước sản phẩm (mm)	935-1410H x 900W x 390D
Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng	27kg/33kg

Thông tin An toàn Quan trọng


1. Luôn ngắt kết nối máy hút mùi khỏi nguồn điện trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động lắp đặt hoặc bảo dưỡng nào đối với thiết bị.
2. Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên chuyên môn, tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất và các quy định về an toàn của địa phương
3. Bắt buộc phải nối đất thiết bị.
4. Không bao giờ sử dụng nhiều ổ cắm và dây dẫn nối dài.
5. Người sử dụng không được phép tiếp cận các thành phần điện sau khi lắp đặt.
6. Không chạm vào máy hút mùi với các bộ phận ướt của cơ thể hoặc sử dụng thiết bị khi đi chân trần.


7. Không kéo cáp nguồn của thiết bị để rút phích cắm.
8. Dịch vụ hậu mãi - không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của máy hút mùi trừ khi được chỉ dẫn cụ thể trong sách hướng dẫn. Tất cả các dịch vụ bảo dưỡng khác phải do kỹ thuật viên chuyên ngành thực hiện.
9. Khi khoan tường, đảm bảo không làm hỏng các kết nối điện và / hoặc đường ống.
10. Các ống thông gió phải luôn thoát khí ra bên ngoài.
11. Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng không đúng cách hoặc lắp đặt sai thiết bị.
12. Thiết bị không dành cho trẻ em hoặc những người bị hạn chế về thể chất, giác quan hoặc trí tuệ hoặc không có kinh nghiệm và kiến thức về thiết bị, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
13. Giữ trẻ em tránh xa thiết bị.
14. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, chỉ sử dụng ống dẫn khí bằng kim loại.
15. Trẻ em phải được giám sát để chúng không nghịch thiết bị.
16. Sản phẩm phải được xử lý tuân thủ các quy định của địa phương về thải bỏ rác thải.
17. Để biết thêm thông tin về việc xử lý, thu hồi và tái chế sản phẩm này, hãy liên hệ với văn phòng có thẩm quyền tại địa phương, dịch vụ thu gom rác gia đình hoặc cửa hàng nơi bạn mua thiết bị.
18. Vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên là điều cần thiết để máy hút mùi hoạt động chính xác và đạt hiệu quả tốt. Thường xuyên vệ sinh tất cả các vết bám khỏi bề mặt bản để ngăn ngừa sự tích tụ của dầu mỡ. Thường xuyên vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc.
19. Không "đốt" đồ ăn dưới máy hút mùi. Ngọn lửa trần có thể gây ra hỏa hoạn.
20. Phòng phải có hệ thống thông gió thích hợp khi máy hút mùi được sử dụng cùng lúc với các thiết bị hoạt động bằng khí đốt hoặc nhiên liệu khác.
21. Không được loại bỏ không khí thải trong ống dẫn dùng để loại bỏ khói do các thiết bị hoạt động bằng khí đốt hoặc nhiên liệu khác tạo ra, nhưng phải có một cửa thoát riêng. Phải tuân thủ tất cả các quy định quốc gia về xả thải không khí đã được trình bày trong điều 7.12.1 của CEI EN 60335-2-31.
22. Nếu máy hút mùi được sử dụng cùng với các thiết bị khác hoạt động bằng khí đốt hoặc nhiên liệu khác, áp suất âm trong phòng không được vượt quá 4 Pa (4×10^{-5} bar). Do đó, hãy đảm bảo căn phòng được thông gió đầy đủ.
23. Không để chảo không có người trông coi khi chiên, vì dầu ăn có thể bắt lửa.
24. Hãy chắc chắn rằng đèn đã nguội trước khi chạm vào chúng.
25. Máy hút mùi không phải là một cái kệ, do đó không được để quá tải hoặc đặt các đồ vật trên đó.

26. Không sử dụng hoặc để máy hút mùi mà không lắp đèn đúng cách - nguy cơ điện giật.
27. Mang găng tay làm việc khi thực hiện tất cả các hoạt động lắp đặt và bảo dưỡng.
28. Sản phẩm không thích hợp để sử dụng ngoài trời và chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
29. Không khí được hút bởi máy hút mùi không được xả qua cùng một ống khói của hệ thống sưởi hoặc các thiết bị khác sử dụng khí đốt hoặc nhiên liệu khác.
30. Khoảng cách tối thiểu từ máy hút mùi đến bếp ga là 750mm và đến bếp điện là 650mm. Nếu hướng dẫn lắp đặt cho bếp chỉ định khoảng cách lớn hơn giữa bếp và máy hút mùi, thì khoảng cách này phải được tuân thủ.
31. Có nguy cơ hỏa hoạn nếu không thực hiện vệ sinh theo đúng hướng dẫn.
32. Các bộ phận tiếp cận được có thể bị nóng khi được sử dụng với các thiết bị nấu ăn.

Lắp đặt

Kích thước

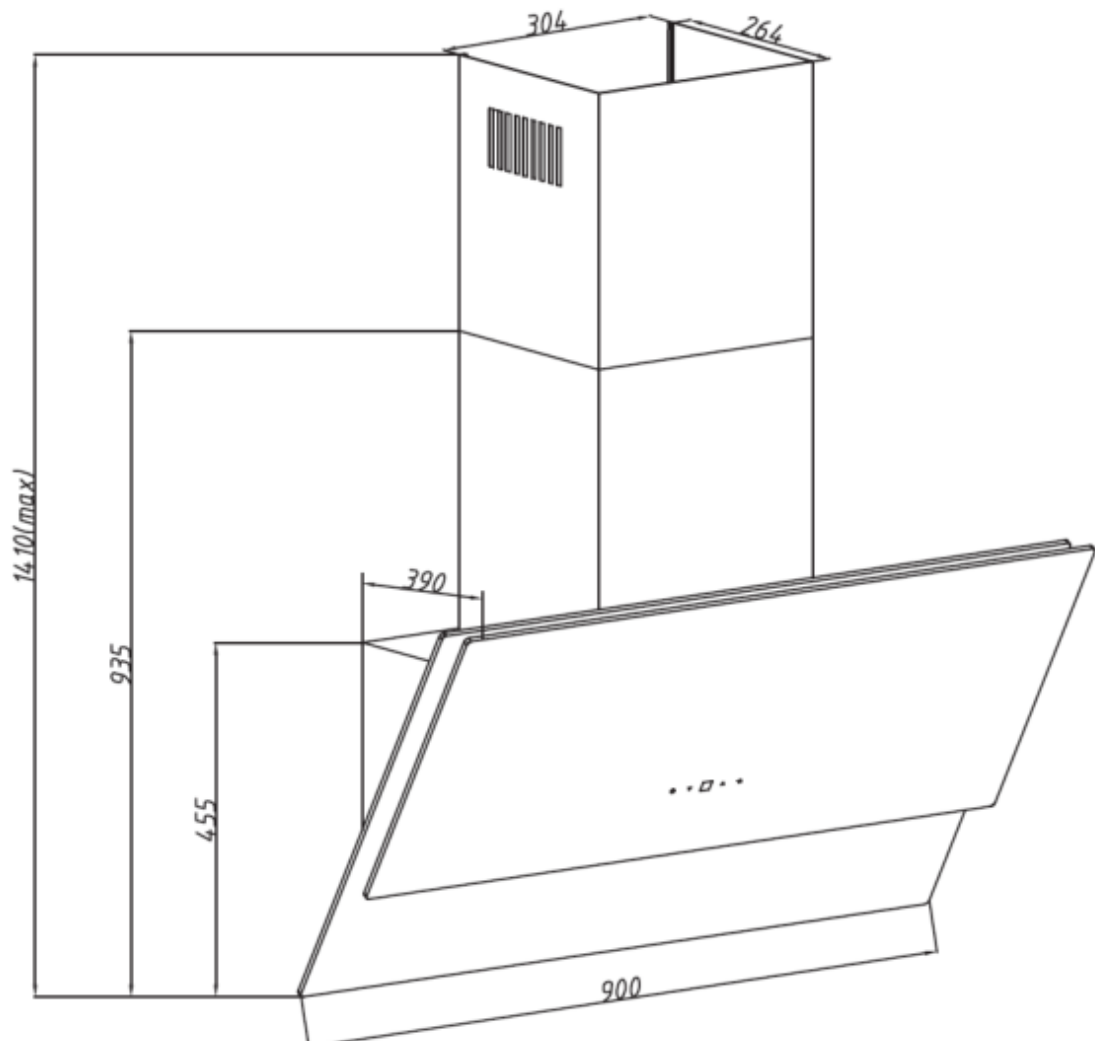

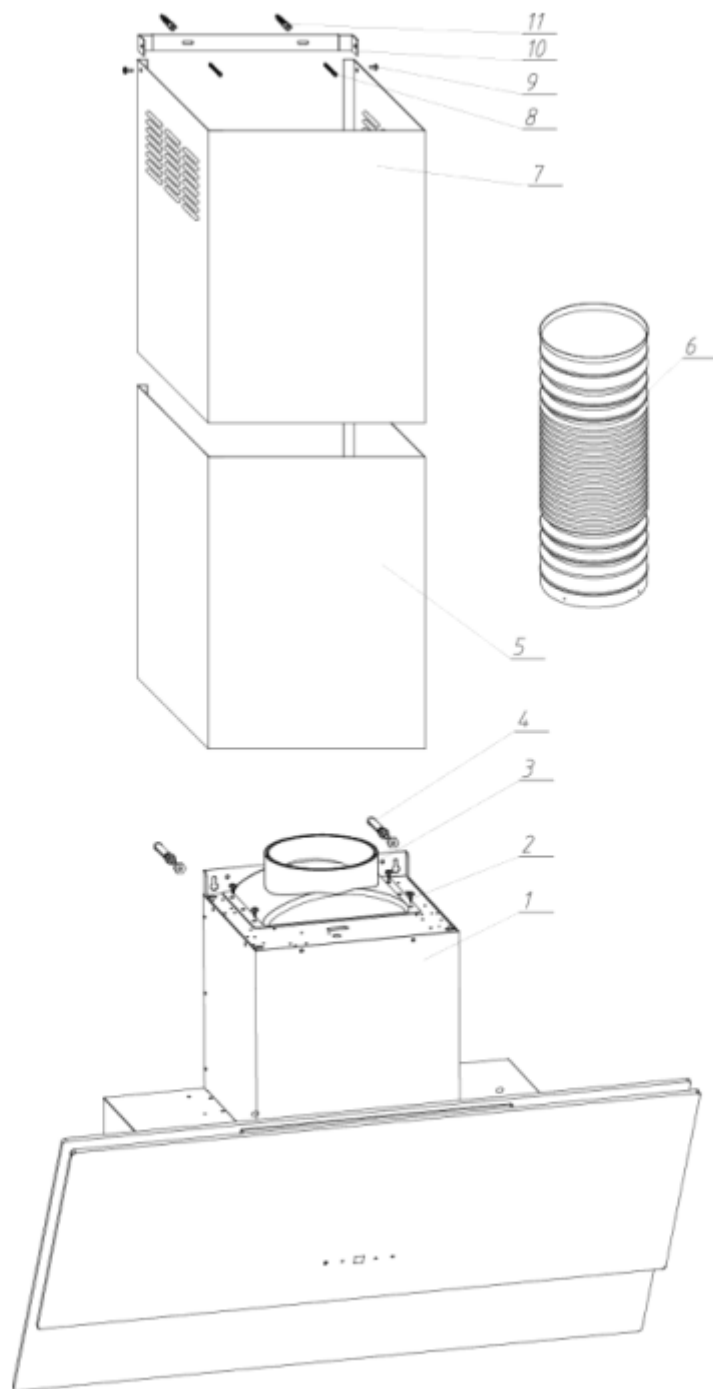

Các linh kiện

STT	SL	Linh kiện
1	1 chiếc	Thân máy
2	2 chiếc	Bu lông thép
3	3 chiếc	Bu lông tự khoan chéo
4	2 chiếc	Bu lông thép
5	1 chiếc	Ống khói bên trong
6	1 chiếc	Ống xả
7	1 chiếc	Ống khói bên ngoài
8	2 chiếc	Bu lông ren đĩa chéo
9	2 chiếc	Bu lông đĩa chéo-đầu lớn
10	1 chiếc	Khung cố định
11	2 chiếc	Ống bọc ngoại bằng nhựa có thể giãn nở
12	1 tờ	Hướng dẫn sử dụng

Kết nối điện

1. Đảm bảo điện áp nguồn được chỉ định trên bảng thông số của thiết bị giống với điện áp nguồn. Thông tin này có thể được tìm thấy bên trong máy hút mùi.
2. Trước khi kết nối lại mạch điện của máy hút mùi với nguồn điện và kiểm tra hoạt động chính xác, hãy luôn đảm bảo rằng cáp nguồn được lắp chính xác và KHÔNG bị dè bẹp trong vỏ trong quá trình lắp đặt. Đảm bảo thao tác này phải do kỹ thuật viên có trình độ phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn và quy chuẩn địa phương thực hiện.
3. Tắt nguồn điện trước khi lắp đặt.
4. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, vui lòng gọi nhà sản xuất để thay thế để tránh bất kỳ nguy hiểm nào về điện.
5. Không sử dụng phích cắm và dây nối dài khác với phích cắm được cung cấp.
6. Bắt buộc phải nối đất máy hút mùi. Không tháo chốt nối đất của phích cắm.

KHUYẾN NGHỊ CHUNG

Trước khi sử dụng

Tháo các miếng bảo vệ bằng bìa cứng, màng bảo vệ và nhãn dính khỏi các phụ kiện. Kiểm tra thiết bị xem có bất kỳ hư hỏng nào khi vận chuyển không.


Trong quá trình sử dụng

Để tránh bất kỳ thiệt hại nào, không đặt bất kỳ vật nặng nào lên thiết bị.

Không để thiết bị tiếp xúc với các tác nhân khí quyển.

Đây là một sản phẩm nặng; máy hút mùi phải do hai hoặc nhiều người nâng và lắp đặt


Gắn thân máy hút mùi

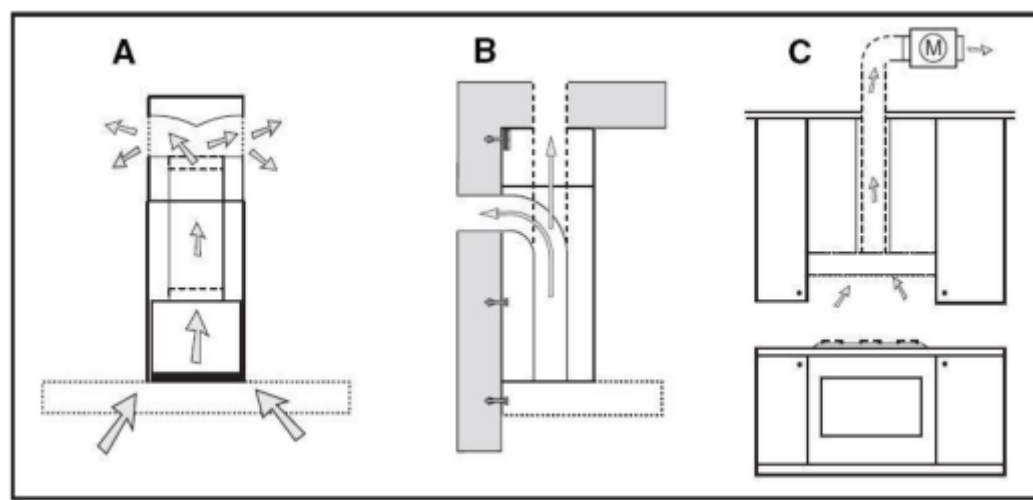


Hình 1

1. Khoan các lỗ theo khoảng cách chỉ ra trong Hình 2.
2. Cố định giá đỡ vào tường và móc máy hút mùi vào giá đỡ để móc vào tường. Điều chỉnh khoảng cách giữa máy hút mùi và tường và căn chỉnh nó ở vị trí ngang với các bộ phận trên tường. Điều chỉnh máy hút mùi theo chiều ngang bằng cách sử dụng một ống ni vô.
3. Khi thiết bị đã được điều chỉnh, hãy siết chặt hoàn toàn giá đỡ bằng vít A. Máy hút mùi đi kèm với tất cả các vật liệu cần thiết để lắp đặt trên phần lớn các bức tường / trần nhà (bê tông cốt thép, tấm thạch cao ... vv). Toàn bộ quá trình lắp đặt phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên có chuyên môn.

Hình 2

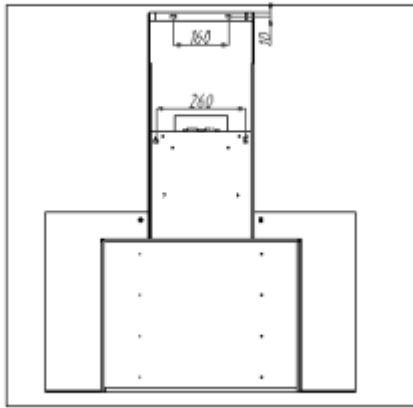



Hình 3

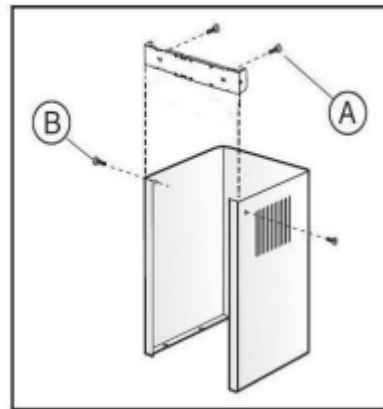

Lắp ống khói

1. Bố trí nguồn điện bên trong ống khói.
2. Điều chỉnh chiều rộng của khung đỡ của ống khói bên ngoài (Hình 3). Sau đó, cố định nó vào trần nhà bằng các vít A (Hình 2) đảm bảo rằng nó phù hợp với máy hút mùi và tuân thủ khoảng cách so với trần nhà được chỉ ra trong Hình 2. Nối mặt bích C với lỗ thoát khí bằng ống nối (Hình 4).


Hình 4

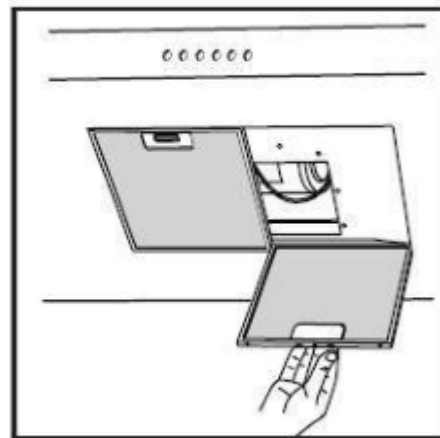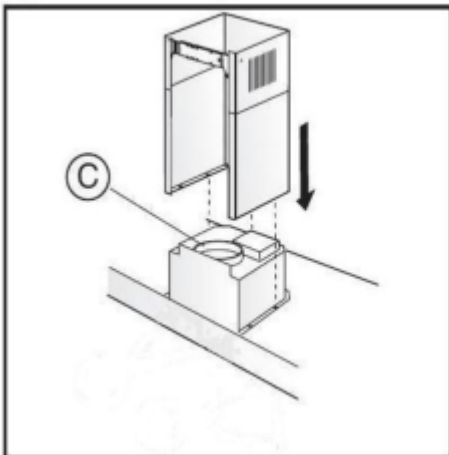

Kết nối ống dẫn

A. Phiên bản ống dẫn


1. Khi lắp đặt phiên bản ống dẫn, hãy kết nối máy hút mùi với ống khói bằng cách sử dụng ống mềm hoặc ống cứng có đường kính $\phi 150$ vào khu vực âm tường của bộ chuyển đổi cửa gió.
2. Cố định đường ống vào vị trí bằng cách sử dụng 2 vít từ hai bên của bộ chuyển đổi cửa gió. Đảm bảo rằng đường ống được cố định.

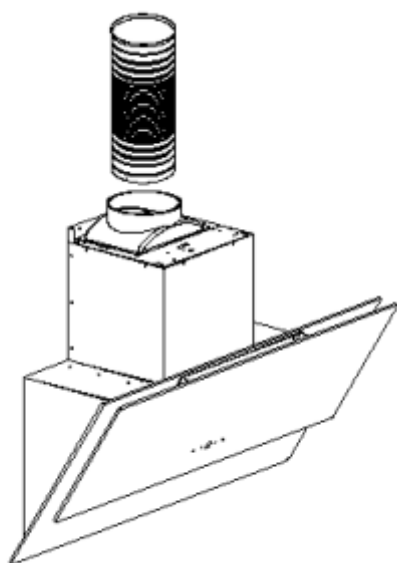

CHÚ Ý

1. Một đường ống thẳng, ngắn sẽ cho phép máy hút mùi hoạt động hiệu quả.
2. Ống dẫn dài, gấp khúc và chuyển tiếp sẽ làm giảm hiệu suất của máy hút mùi. Sử dụng càng ít càng tốt. Có thể cần ống lớn hơn khi sử dụng ống dẫn dài.
3. Nên giữ một đường ống thẳng tối thiểu 100cm giữa các khúc cua và gấp khúc để có hiệu suất tốt hơn.

Bảng điều khiển

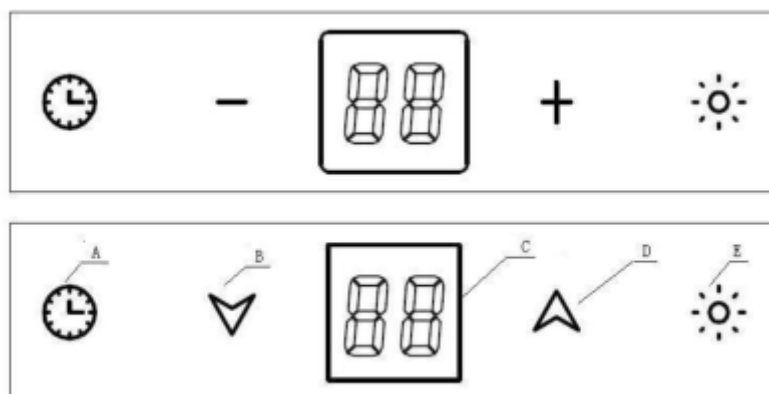

Điều khiển bình thường

1. "E" = BẬT / TẮT đèn
2. "B" = bật ở tốc độ 1
3. "D" = tăng tốc độ
4. "B" = giảm tốc độ.

Hoãn lại

1. "A" = Nhấn một lần để bật chế độ hoãn lại 15 phút
2. "A" = Nhấn hai lần để tắt chế độ hoãn lại

Bảo dưỡng

Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt hoặc rút phích cắm trước khi tiến hành bất kỳ công việc bảo dưỡng nào.


Vệ sinh bộ lọc dầu mỡ

1. Các bộ lọc có thể được rửa ít nhất 2 tháng một lần khi hoạt động, hoặc thường xuyên hơn đối với những trường hợp sử dụng đặc biệt nặng.
2. Tháo bộ lọc lần lượt bằng cách đỡ chúng bằng một tay và đẩy khóa để nhả bộ lọc.
3. Rửa các bộ lọc trong chất tẩy rửa nhẹ và rửa sạch bằng nước ấm. Để khô trước khi lắp lại.
4. Lắp lại các bộ lọc vào thiết bị bằng cách nhấn chốt trên bộ lọc.


5. Hãy chú ý và không làm cong bộ lọc nhôm trong quá trình vệ sinh
6. Có thể dùng máy rửa bát để rửa bộ lọc.
7. Xin lưu ý rằng các bộ lọc có thể thay đổi màu sắc sau vài lần rửa.

Thay thế bóng đèn dưới cùng

1. Chỉ sử dụng bóng đèn có cùng thông số kỹ thuật với bóng đèn ban đầu.
2. Tháo nắp đèn bằng tuốc nơ vít. Vui lòng tham khảo Hình.A.
3. Tháo đèn ra khỏi đầu nối và đặt đèn như Hình B.
4. Lắp lại vào giá đỡ và nắp đèn

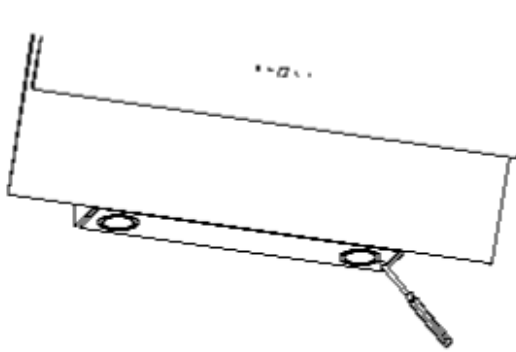


Hình A

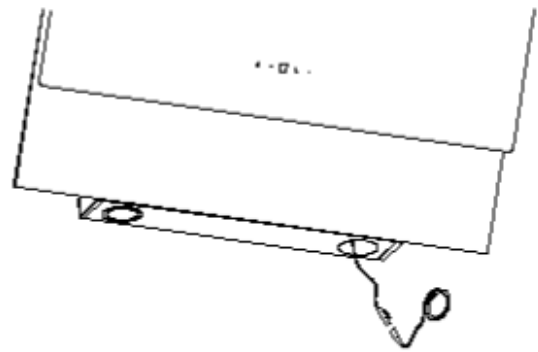


Hình B

Thay thế đèn trang trí

1. Tháo các vít ở cả hai mặt của vỏ đèn. Vui lòng tham khảo Hình.C bên dưới.
2. Tháo vít ở cả hai mặt của đèn trang trí bằng tuốc nơ vít. Tham khảo Hình.D bên dưới.

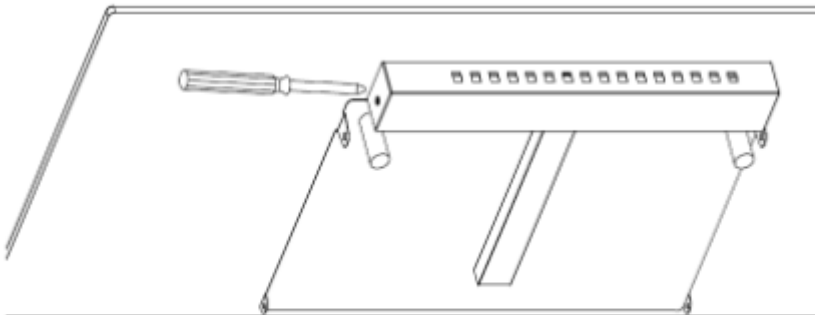

Hình C

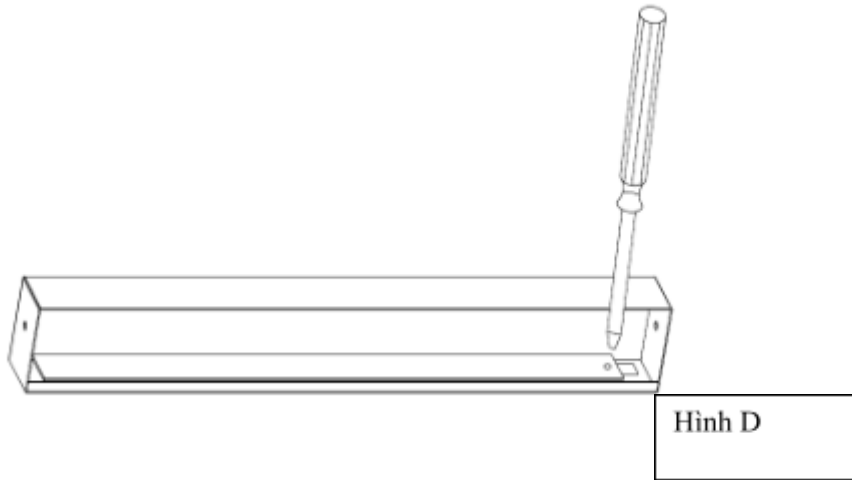

Vệ sinh máy hút mùi

1. Sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy rửa nhẹ với nước ấm để vệ sinh máy hút mùi.
2. Rửa sạch bằng nước và lau khô bằng khăn khô và sạch.
3. Đối với các vết ố hoặc cặn bẩn vẫn còn, hãy sử dụng chất tẩy rửa gia dụng không gây trầy xước hoặc bột đánh bóng Thép không gỉ với một ít nước và vải mềm.
4. Đối với máy hút mùi quá bẩn, vui lòng sử dụng miếng cọ rửa bằng nhựa hoặc bàn chải lông mềm cùng với chất tẩy rửa và nước. Chà nhẹ theo hướng của đường đánh bóng hoặc "mài" lớp hoàn thiện bằng nhôm. Tránh sử dụng quá nhiều áp lực có thể làm hỏng bề mặt. Không sử dụng bột biền mài mòn hoặc dụng cụ cạo hoặc cọ rửa kim loại. Theo thời gian, những thứ này có thể làm hỏng bề mặt máy hút mùi và gây rỉ sét.
5. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit mạnh ăn mòn để vệ sinh máy hút mùi

Hướng dẫn xử lý sự cố

Trong trường hợp Máy hút mùi không hoạt động hoặc hoạt động không đúng cách, trước khi gọi cho dịch vụ hậu mãi, hãy tắt thiết bị, rút nguồn điện và tham khảo hướng dẫn bên dưới để giải quyết vấn đề.

ST T	Tình trạng	Lý do	Giải quyết
1	Đèn không hoạt động	Nguồn điện không được kết nối	Kiểm tra xem dây nguồn có được kết nối đúng cách hay không
		Đèn bị hỏng	Gọi cho dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ
2	Máy hút mùi gây ồn	Bộ lọc không được lắp đúng cách	Tháo và lắp lại các bộ lọc đúng cách
		Máy hút mùi không được lắp đặt đúng cách	Gọi cho dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ
3	Hiệu suất kém với lực hút thấp	Khoảng cách giữa Máy hút mùi và Bếp quá cao	Gọi cho dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ
		Bộ lọc bị nghẹt	Vệ sinh bộ lọc và lắp lại đúng vị trí
		Ống dẫn bị hỏng	Gọi cho dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp, trước và sau khi bạn mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để

- Đăng ký sản phẩm
- Sửa chữa và bảo hành
- Phản hồi của khách hàng
- Phụ tùng và phụ kiện

Đường dây nóng Chăm sóc Khách hàng: 1900 63 38 39

Website: www.whirlpool.com.vn

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng:

- **Thành phố HCM** - Số 6, Đường Tân Thới Nhất 8, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM
- **Thành phố Hà Nội** -146 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- **Thành phố Đà Nẵng** - 36 Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu (8:30 -12: 00 giờ và 13:30 -17: 30 giờ)

* Không làm việc vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ